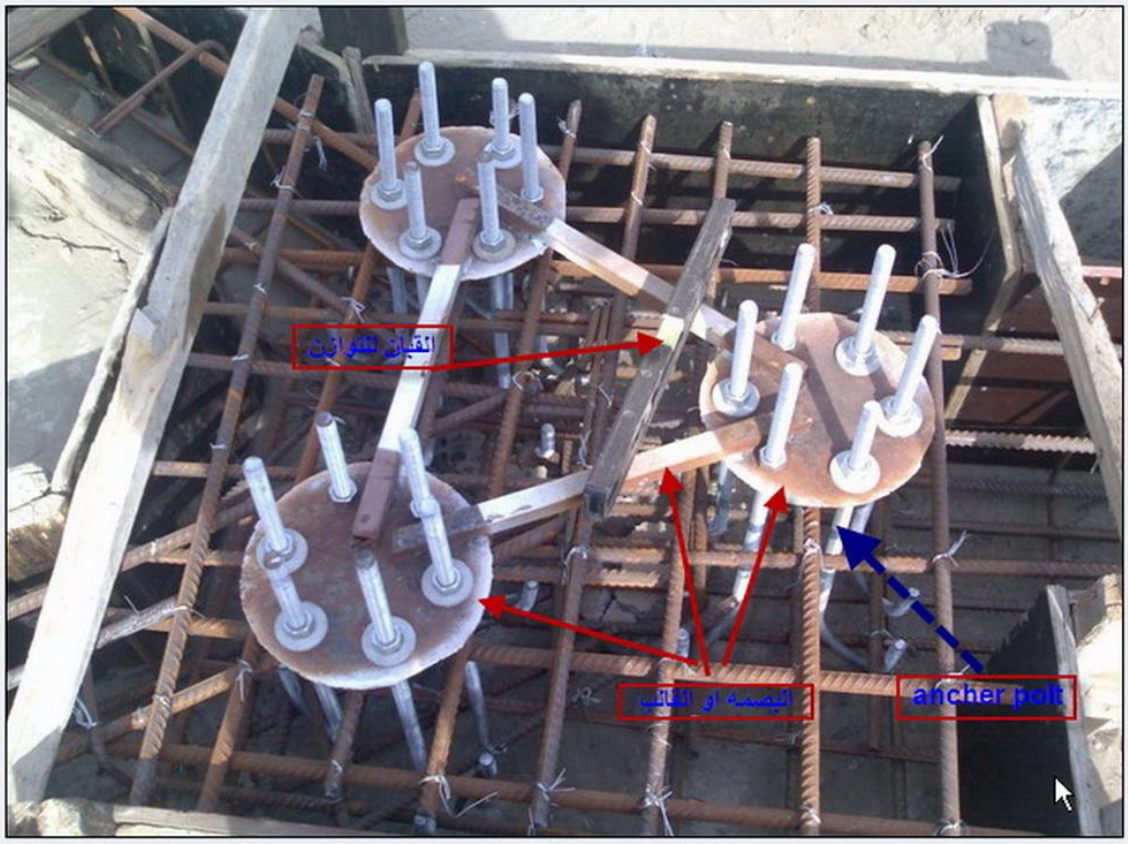
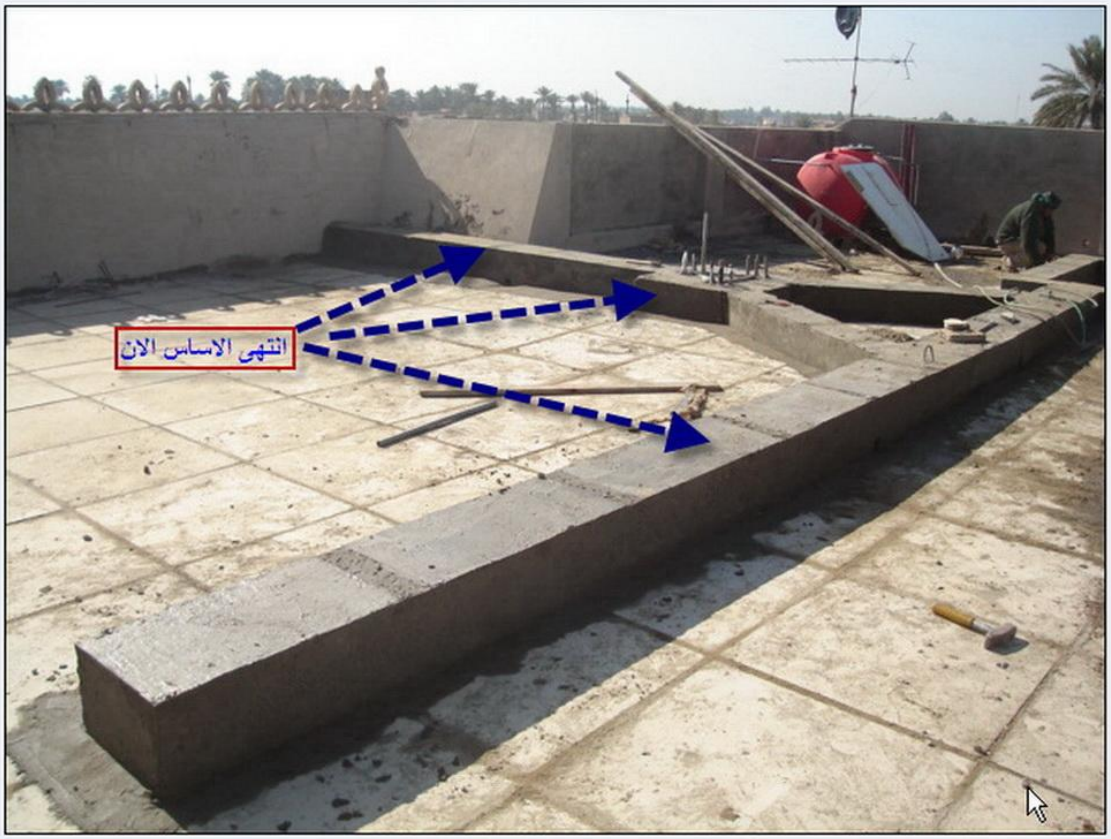

عمليه الحفر




القباز للتوازن
البصمه او القالب
anchor bolt

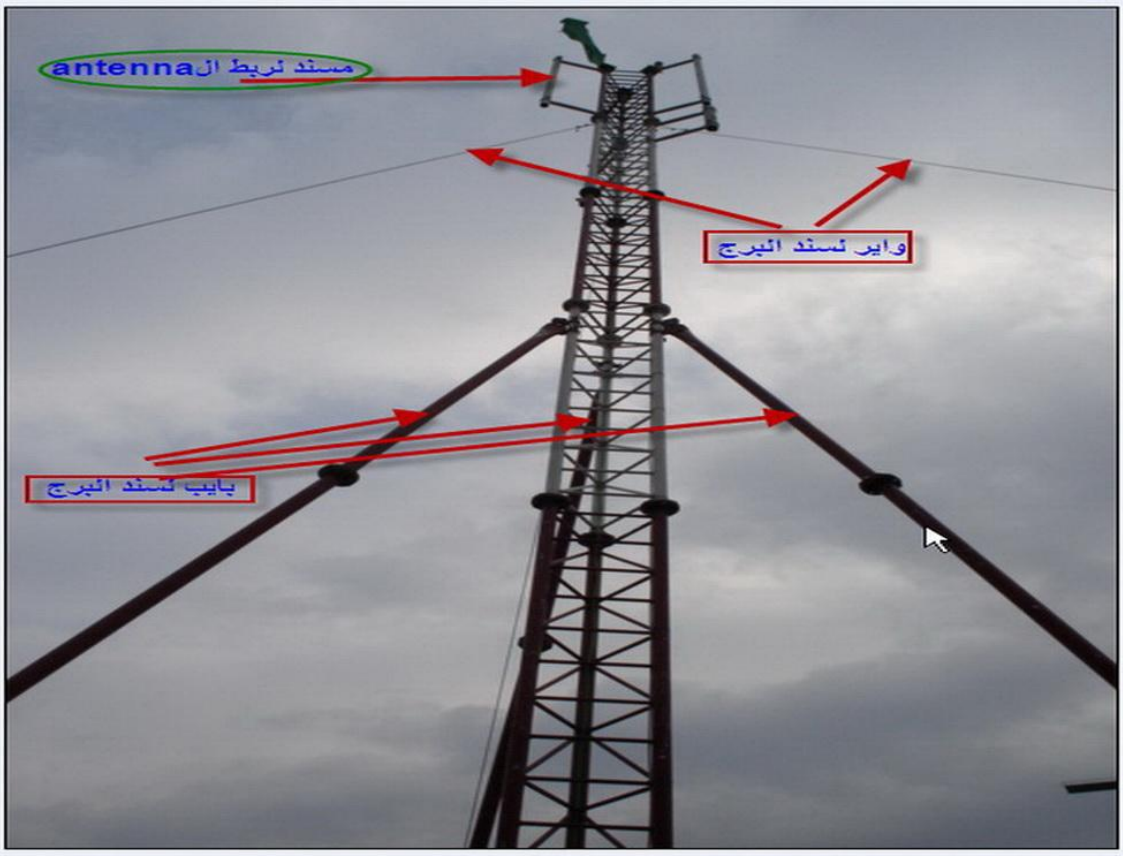

التاكد من الاتزان حتى في وقت الصب


لا تنسى عمليه المعالجه ضد الامطار


انتهى الاساس الان


تثبيت الحبال




مسند لربط انantenna
واير لسند البرج
بايب لسند البرج

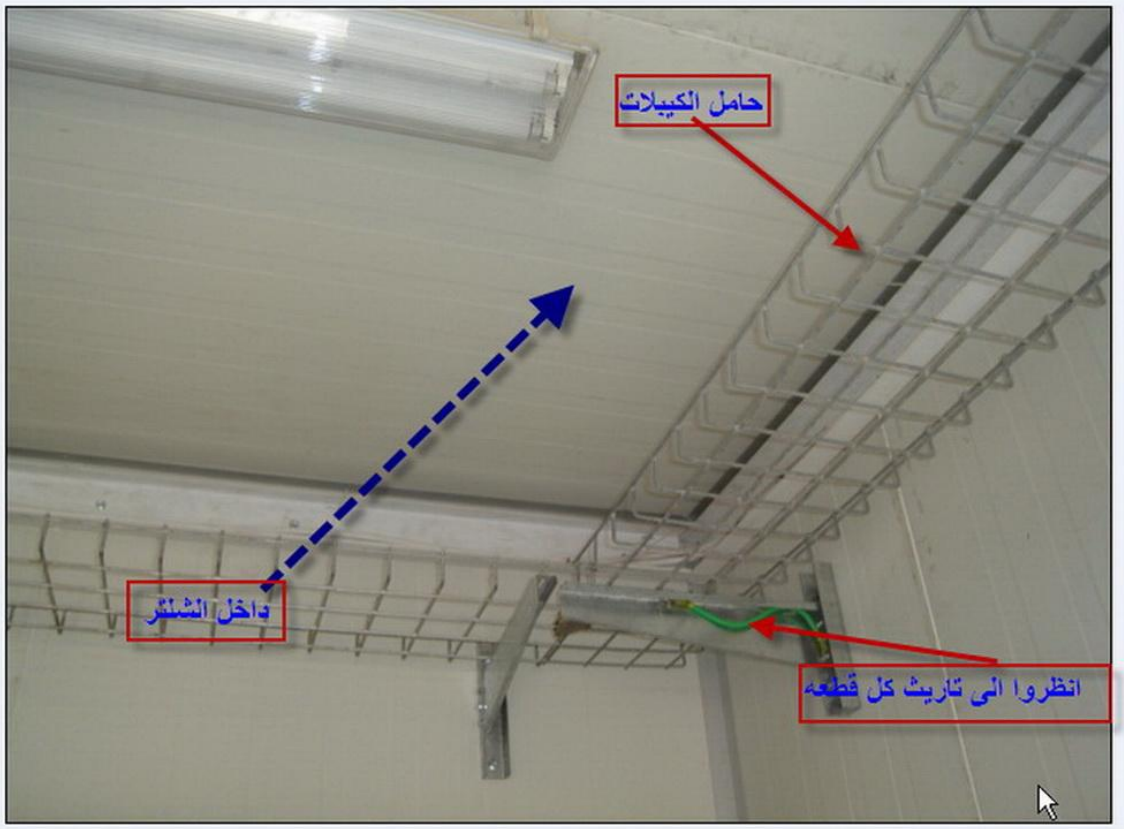

تثبيت المساند

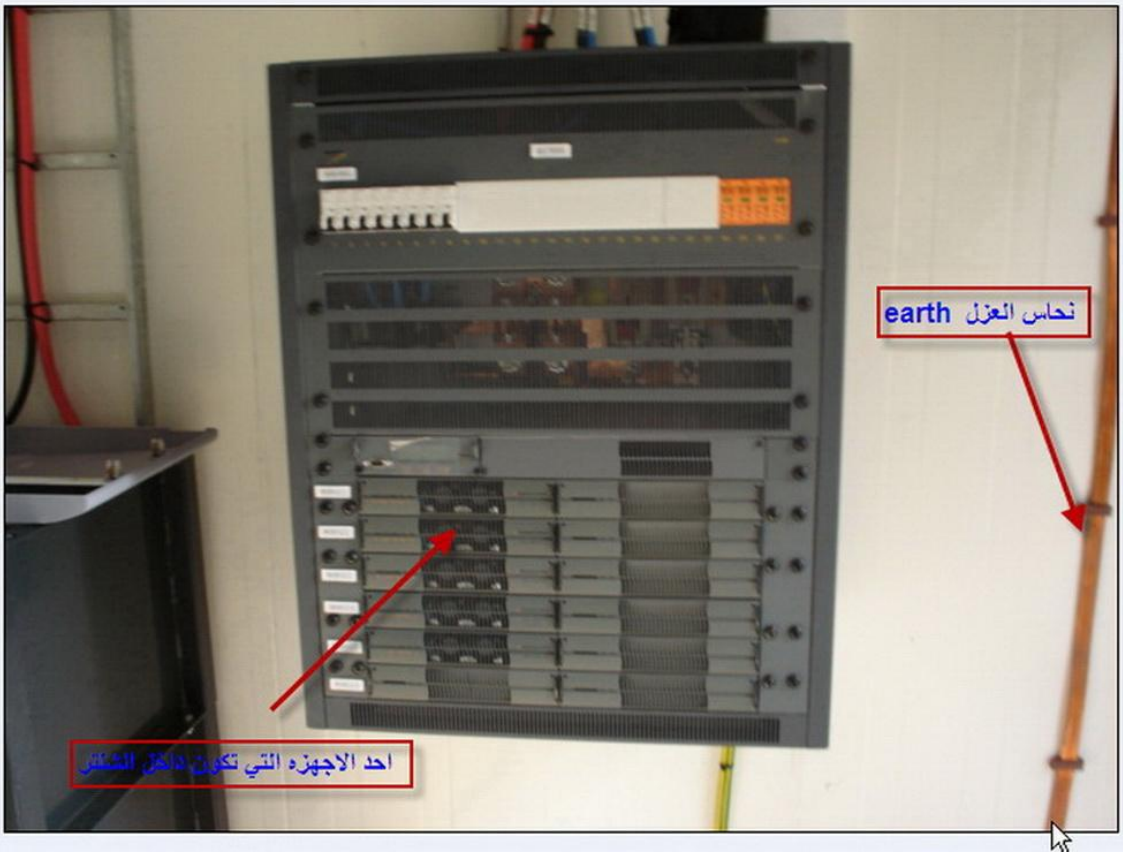

رافعه لنصب البرج


موازنه البرج لظمان عدم الميلان

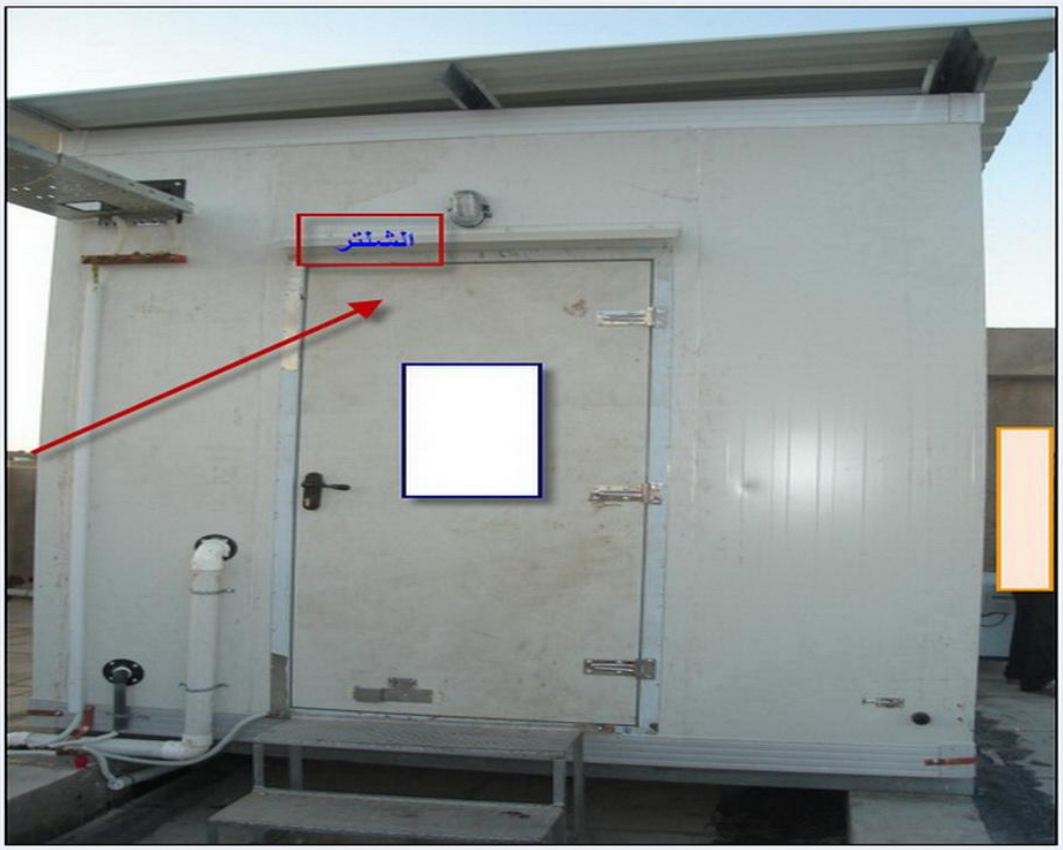

تثبيت المساند


تركيب الشلتر

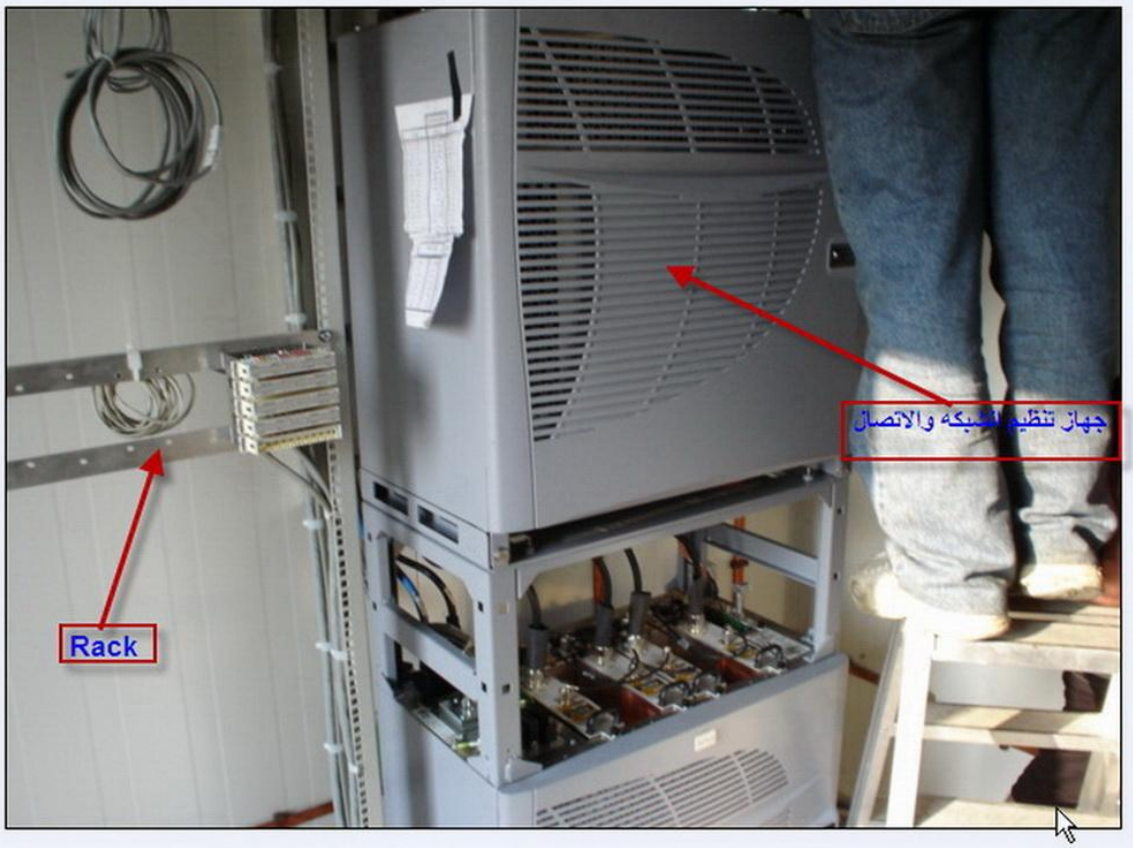

حامل الكيبلات
داخل الشلتر
انظروا الى تاريخ كل قطعه

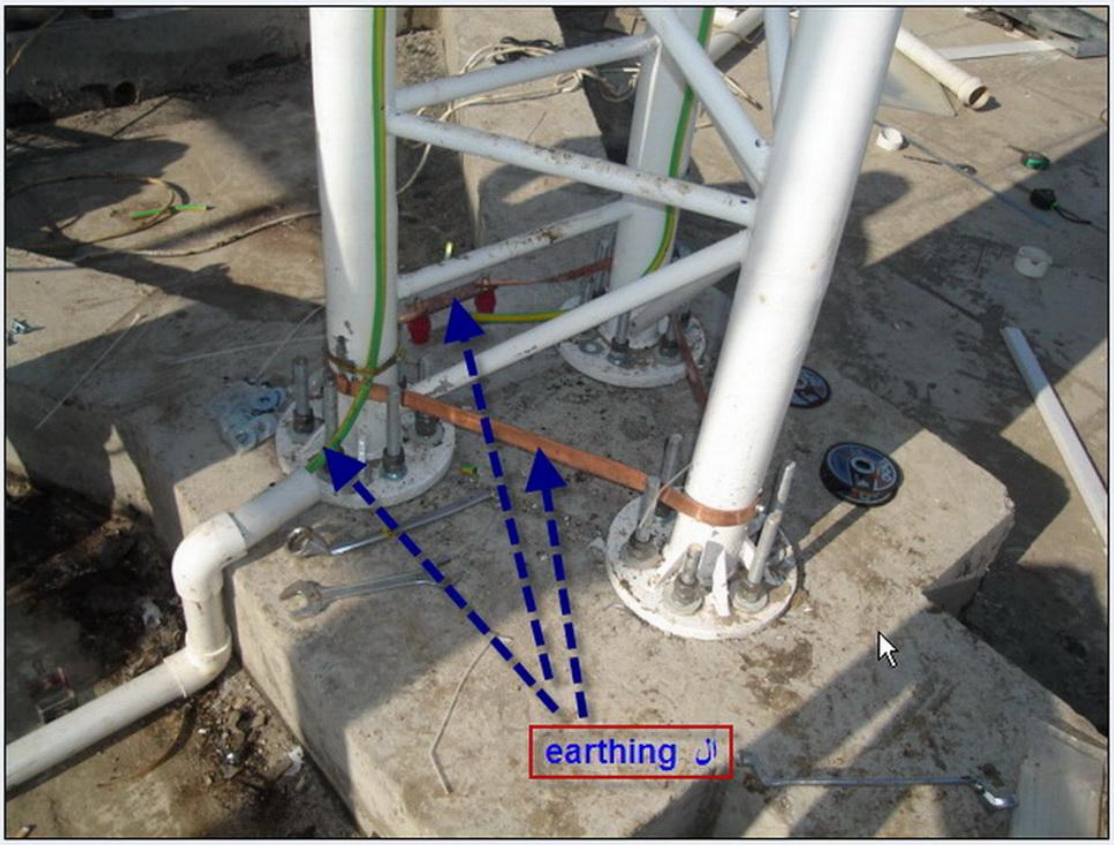

نحاس العزل earth
احد الاجهزه التي تكون داخل الشلتر

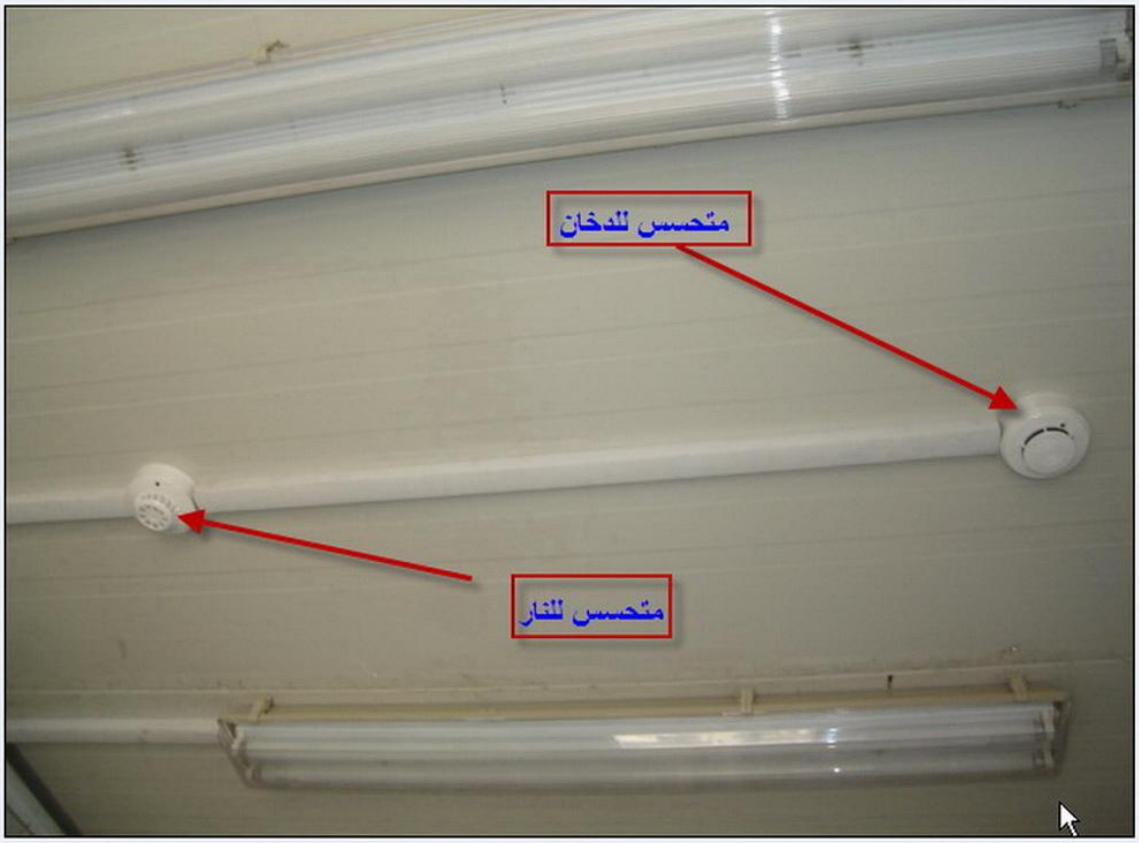

نوحه نحاسيه لتجميع التاريث
للشنتر بوابر واحد

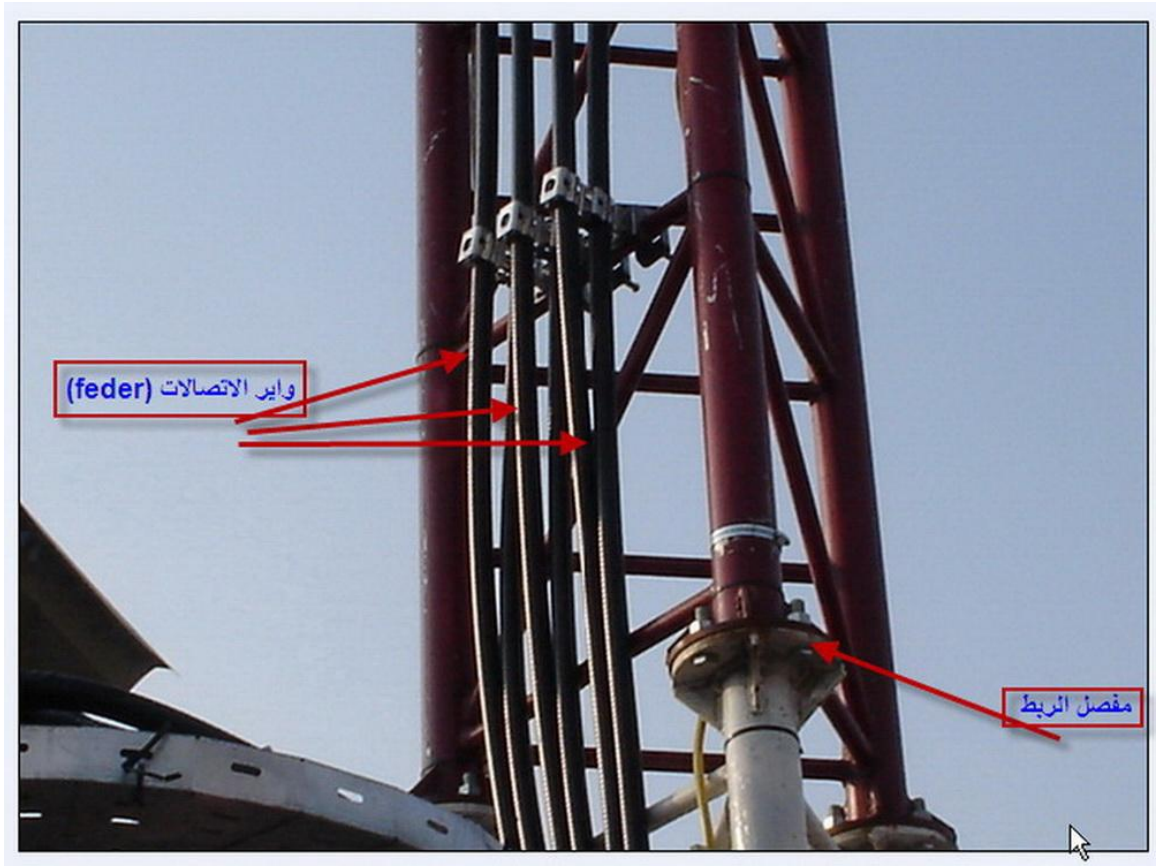

الشنتر


وهو المسؤول عن al larm
المتحسسات واعطاء التحذير من
الحريق


جهاز تنظيم الشبكه والاتصال
Rack


ال earthing


متحسس للدخان
متحسس للنار


واير الاتصالات (feder)
مفصل الربط











